



SGH-M610

Kasutusjuhend





Olulised ohutusnõuded



Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Autoriõiguse teave

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
Bluetooth QD ID: B012921
- Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatuses eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutada ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.



Peakomplektiga helide pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 35.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:



Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.



Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.



Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [OK/**i**].



Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.



- **Foto- ja videokaamera**

Kasutage telefoni kaameramoodulit pildistamiseks ning videoklippe salvestamiseks.

Teie telefoni erifunktsioonid



- **MP3-mängija**

Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata muusikafaile.



- **FM-raadio**

Kuulake oma lemmikraadiojaamasid igal ajal, igal pool.



- **Java**

Nautige Java-põhiseid standardmänge ning laadige alla uusi.



- **E-post**

Te saate saata ja vastu võtta meile, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe.



- **Ühenduseta režiim**

Lülitage oma telefon ühenduseta režiimile, et kasutada selle võrguühenduseta funktsioone lennukis.



- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**

Saatke ning võtke vastu teksti, pilte ning audio- ja videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.



- **Bluetooth**

Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate edastada meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning luua ühenduse teiste seadmetega.



- **Nimekaart**

Saate luua nimekaarte oma telefoninumbri ja andmetega. Seda elektroonilist nimekaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Alustamine 6

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine	6
Sisse- või väljalülitamine	7
Telefoni kujundus	7
Klahvid ja ikoonid	8
Juurdepääs menüüfunktsioonidele	11
Teksti sisestamine	11
Telefoni kohandamine	13

Mitte lihtsalt telefon 14

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnelele vastamine	14
Kaamera kasutamine	15
Muusika esitamine	17

FM-raadio kuulamine	18
Veebibrauser	19
Telefoniraamatu kasutamine	20
Sõnumite saatmine	21
Sõnumite vaatamine	22
Bluetoothi kasutamine	23

Menüüfunktsioonid 25

Kõigi menüüvalikute loend

Tervisekaitse- ja ohutusteave 35

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü>.

1 Kõnelogi

- 1 Hiljutised kontaktid
- 2 Vastamata kõned
- 3 Valitud kõned
- 4 Vastuvõetud kõned
- 5 Kustuta kõik
- 6 Kõnehaldur

2 Telefoniraamat

- 1 Kontaktide loend
- 2 FDN kontaktid¹
- 3 Loo kontakt
- 4 Rühm
- 5 Kiirvalimine
- 6 Minu nimekaart
- 7 Oma number
- 8 Haldus
- 9 Teenuse number¹

3 Rakendused

- 1 MP3-mängija
- 2 Diktofon

3 Rakendused

- 3 FM-raadio
- 4 Bluetooth
- 5 SIM-AT¹

4 Brauser

- 1 Avaleht
- 2 Järjehoidjad
- 3 Sisesta URL
- 4 Tühjenda vahemälu
- 5 Serveri sätted
- 6 Kehtiv profiil

5 Sõnumid

- 1 Koosta sõnum
- 2 Minu sõnumid
- 3 Mallid
- 4 Kustuta kõik
- 5 Sätted
- 6 Hädaabisõnumid
- 7 Kärjeteated
- 8 Mälu olek

6 Minu failid

- 1 Pildid
- 2 Videod
- 3 Muusika
- 4 Helid
- 5 Mängud ja muu
- 6 Muud failid
- 7 Mälukaart²
- 8 Mälu olek

7 Planeerija

- 1 Alarm
- 2 Kalender
- 3 Memo
- 4 Maailmakell
- 5 Kalkulaator
- 6 Teisendi
- 7 Taimer
- 8 Stopper

8 Kaamera

- 1 Pildista
- 2 Salvesta video
- 3 Mine kausta Minu fotod
- 4 Mine kausta Minu videoklipid

9 Sätted

- 1 Kellaaeg ja kuupäev
- 2 Telefoni sätted
- 3 Ekraani sätted
- 4 Helisätted
- 5 Valgustuse seaded
- 6 Häälestusviisard
- 7 Võrguteenused
- 8 Turvalisus
- 9 Mälusätted
- 10 Lähtesta sätted
- 11 Võtmehaldus

-
- 1 Näidatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud.
 - 2 Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.




Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujust erineda.


Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

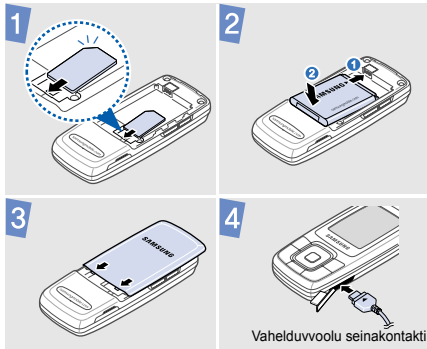

Aku kaane eemaldamine

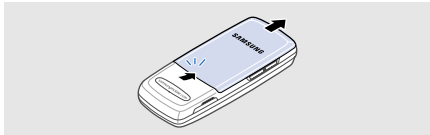

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine

1. Avage telefon.
2. Vajutage ja hoidke all klahvi [☎].
3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <OK>.
4. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni vastavalt oma eelistustele.

Väljalülitamine

1. Avage telefon.
2. Vajutage ja hoidke all klahvi [☎].

Telefoni kujundus

Eestvaade



Tagantvaade



Kui te sulgete telefoni, lukustab see nähtavad klahvid soovimatute toimingute ära hoidmiseks juhuslike klahvivajutuste korral. Klahviluku avamiseks vajutage **<Ava>** ning seejärel **<OK>**.

Klahvid ja ikoonid

Klahvid



Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamiseks.



Ooterežiimis pöördub otse teie lemmikmenüüvalikutesse.
Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.



Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks.
Menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.



Helistamiseks või kõnele vastamiseks.
Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud kõnede loendi kuvamiseks.



Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks.



Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all.

Kõne lõpetamiseks.

Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.



Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks.



Ooterežiimis kõneposti serverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all klahvi [1]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [0].



Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks.



Ooterežiimis vaikse režiimi aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#]. Pausi sisestamiseks numbrite vahele vajutage ning hoidke all klahvi [*].



Helitugevuse reguleerimiseks.

Ikoonid

Ekraani ülemisele reale võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.



Signaali tugevus



GPRS-võrk (2,5G)



EDGE-võrk



Kõne on käimas



Levipiirkonnast väljas või võrguühenduseta režiimis



Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne



Märguanne on määratud



Uitühendusvõrk (roaming)



Kõne suunamine on aktiivne



Bluetooth on aktiivne



Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud



Mälukaart on sisestatud



FM-raadio sees



Vaikne režiim (Helitu)



Vaikne režiim (Värin)



Helina tüüp

- Puudub: Meloodia
- : Valjenev meloodia
- : Värinalarm
- : Meloodia ja värin
- : Valjenev ja värin
- : Värin ja siis meloodia
- : Meloodia, seejärel värin



Uus sõnum:

- : SMS-sõnum
- : kõnepostiteade
- : MMS-sõnum
- : meil



Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Vajutage soovitud valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <Vali>, <OK> või klahvi [OK/↵]. 4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <Tagasi>. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [↶].
Menüünumbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi muutmine	• Vajutage ja hoidke all klahvi [✱], et lülituda ümber T9- ja ABC-režiimide vahel. • Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage klahvi [✱]. • Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#].
ABC-täherežiim	Sõna sisestamiseks: Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

T9-režiim	Sõna sisestamiseks: 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage klahve [2] kuni [9]. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna. 3. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks klahvi [#]. Muul juhul vajutage alternatiivsõnade kuvamiseks klahvi [0].
Numbrirežiim	Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim	Vajutage soovitud sümbolitega klahve.
Muud toimingud	• Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks vajutage klahvi [1]. • Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi [#]. • Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi [C]. • Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [C].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel**.
2. Valige keel.

Kõnehelina meloodia

1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Helisätted** → **Sissetulev kõne** → **Helina toon**.
2. Helinatooni kategooria valimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
3. Valige helin.
4. Vajutage <Salvest.>.

Klahvitooni helitugevus

Ooterežiimis vajutage nuppu [▲/▼], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Ooterežiimi taustpilt

1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Taustapilt** → **Taustapilt**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <Salvest.>.

Menüü otseteed

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Kiirklahvid**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaikselse režiimile. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [#].

Telefonilukk

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Luba**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <OK>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <OK>.

Mitte lihtsalt telefon

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage klahvi [↶].
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [▲/▼].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [⏏].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage klahvi [↶].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [⏏].

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal klahvi [OK/↵] ning seejärel <Jah>.

Tagasi kuularisse lülitamiseks vajutage veel kord klahvi [OK/↵].

Konverentskõne tegemine

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.

Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.

2. Vajutage <Valikud> ja valige **Liitu**.

3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.

4. Konverentskõne ajal:

- Vajutage <Valikud> ja valige **Tükelda**, et rääkida ühe osalejaga privaatsetl.

- Vajutage <Valikud> ja valige **Eemalda**, et kõrvaldada üks osaleja.

5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvi [📞].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage puhkerezžiimis olles <Menüü> ja valige **Kaamera** → **Pildista**.

2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.

3. Pildistamiseks vajutage klahvi [OK/⏏]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <Tagasi>.

Foto vaatamine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige **Kaamera** → **Mine kausta Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige **Kaamera** → **Salvesta video**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvi [OK/⏏].

3. Filmimise lõpetamiseks vajutage [OK/⏏] or <⏏>. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

4. Järgmise videoklipi tegemiseks vajutage <⏏>.

Videoklipi vaatamine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige **Kaamera** → **Mine kausta Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud video.

Muusika esitamine

Muusikafailide ette valmistamine

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. Vaadake Samsung PC Studio kasutusjuhendit.
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine.
- Mälukaardile kopeerimine. Vaadake järgmist peatükki.

Muusikafailide kopeerimine telefoni mällu

1. Sisestage mälukaart telefoni.
2. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **USB-seadistused** → **Massmälu**.

3. Ühendage telefon arvutiga kaasasoleva arvuti andmesidekaabliga.
4. Arvuti hüpikaknas valige **Ava kaust failide kuvamiseks**.
5. Kopeerige failid arvutist telefoni.
6. Kui olete lõpetanud, ühendage telefon arvutist lahti.

Esitusloendi loomine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ja valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <Valikud> ja valige **Lisa muusikat:** → mälupesa.
3. Vajutage klahvi [OK/↵], et valida soovitud faile ning seejärel vajutage <Lisa>.

Muusikafailide esitamine

1. MP3-mängija kuval olles vajutage klahvi [OK/↵].
2. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:
 - OK/↵: taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks.
 - Üles: esitusloendi avamiseks.
 - Vasakule: eelmisele failile tagasi liikumiseks. Failis tagasi liikumiseks hoidke klahvi all.
 - Paremale: järgmisele failile edasi liikumiseks. Failis edasi liikumiseks vajutage ja hoidke klahvi all.
 - ▲/▼: helitugevuse reguleerimiseks.

3. Taasesituse lõpetamiseks vajutage [Alla].

FM-raadio kuulamine

Raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage klahvi [OK/↵].
4. Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <Jah>.

Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

5. Kättesaadavate raadiojaamade leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
6. Teine võimalus salvestatud raadiojaama valimiseks on vajutada klahve [Üles] või [Alla]. Raadio väljalülitamiseks vajutage klahvi [OK/⏏].

Raadiojaamade salvestamine

Automaatne häälestamine:

FM-raadio kuval olles vajutage <Valikud> ja valige **Isehäälestus**. Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

Käsitsi häälestamine:

1. Soovitud raadiojaama valimiseks vajutage raadio kuval olles [Vasakule] või [Paremale].
2. Vajutage <Valikud> ja valige **Lisa**.
3. Vajutage <Salvesta>, et jaam salvestada.

Veebibrauser

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage klahvi [OK/⏏]. Avaneb teie teenusepakkuja kodulehekülg.

Veebis liikumine

- Brauseri üksuste sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage klahvi [OK/↵].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <Tagasi>.
- Brauseri valikute juurde pääsemiseks vajutage <Valikud>.

4. Määrake kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <Valikud> ja valige **Salvesta**, või vajutage klahvi [OK/↵].

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage <Kont.-d>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks klahvi [↵] või kontaktteabe muutmiseks klahvi [OK/↵].

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage [OK/↵].
2. Valige mälu asukoht → **Uus**.
3. Valides **Telefon**, valige numbritüüp.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi [OK/↵].
3. Sisestage sihtnumbrid.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [OK/↵].

Multimeedium-sõnumi saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediumsõnum**.
2. Valige **Teema**.

3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage klahvi [OK/↵].
4. Valige **Pilt või video** ja lisage pilt või videoklipp.
5. Valige **Muusika või heli** ja lisage muusikafail või heliklipp.
6. Valige **Tekst**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi [OK/↵].
8. Vajutage <Valikud> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [OK/↵].

Meili saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage klahvi [OK/↵].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage klahvi [OK/↵].
6. Valige **Faili lisamine**.
7. Lisage meediumifaile, kontakte, kalendri üksusi või muid faile.
8. Vajutage <Valikud> ja valige **Saada**.

9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage klahvi [OK/↵].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstisõnum.

Multimeediumsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <Menüü> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

Meili vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige **Kontrolli meili**.
3. Valige meil või selle päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <**Vailkud**> ja valige **Taasta** meili sisu vaatamiseks.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käedvabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leidmist teiste seadmete poolt.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.

-
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage **<OK>**.

Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

**Andmete
edastamine**

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Kalender** või **Memo**.
2. Valige üksus, mida soovite saata.
3. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Saada** → **Bluetooth**.
4. Valige, milliseid andmeid soovite saata.

-
5. Otsige ja valige seade.

6. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage **<OK>**.

**Andmete
vastuvõtmine**

1. Kui seade üritab teie telefonile juurde pääseda, vajutage ühenduse lubamiseks **<Jah>**.
2. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks **<Jah>**.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Kõnelogi

Menüü	Kirjeldus
Hiljutised kontaktid, Vastamata kõned, Valitud kõned, Vastuvõetud kõned	Viimati valitud, vastatud või vastamata kõnede vaatamiseks.
Kustuta kõik	Kõikide kõnetüüpide kõikide kirjete kustutamiseks.
Kõnehaldur → Kõneaeg	Valitud ja vastatud kõnede kestuse vaatamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Kõnehaldur → Kõnede maksumus	Kõnede hinna vaatamiseks juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
Kõnehaldur → Must nimekiri	Loendi tegemiseks numbritest, millele vastamisest te keeldute.

Telefoniraamat

Menüü	Kirjeldus
Kontaktide loend	Telefoniraamatusse salvestatud kontaktide otsimiseks.

Menüü	Kirjeldus
FDN kontaktid	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada kontaktiloendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber)-režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele.
Loo kontakt	Uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.
Rühm	Kontaktide grupeerimiseks helistajarühmadesse.
Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbrite määramiseks kõige tihedamini helistatavatele numbritele.

Menüü	Kirjeldus
Minu nimekaart	Nimekaardi loomiseks ja selle saatmiseks teistele.
Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks.
Haldus	Telefoniraamatu kontaktide haldamiseks või telefoniraamatu vaikeseadete muutmiseks.
Teenuse number	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada selleks, et vaadata teenusepakkuja poolt määratud SDN-loendit.

Rakendused

Menüü	Kirjeldus
MP3-mängija	Muusika kuulamiseks. Samuti võite ise luua esitusloendeid.
Diktofon	Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.
FM-raadio	Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost.
Bluetooth	Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
SIM-AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. Olenevalt teie SIM-kaardist võib see Menüü olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Brauser

Menüü	Kirjeldus
Avaleht	Telefoni võrku ühendamiseks ning traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe laadimiseks.
Järjehoidjad	URL-i aadresside salvestamiseks, et veebilehekülgedele oleks kiire ligipääs.
Sisesta URL	URL-i aadressi sisestamiseks ja sellega seotud lehekülje avamiseks.
Tühjenda vahemälu	Vahemälu puhastamiseks; vahemälu on ajutine mälusait, mis säilitab viimati külastatud veebileheküljed.

Menüü	Kirjeldus
Serveri sätted	Veebibrauseri ühendusprofiilide seadistamiseks.
Kehtiv profiil	Võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimiseks.

Sõnumid

Menüü	Kirjeldus
Koosta sõnum	Tekst- ja multimeediumsõnumite või meilide loomiseks ja saatmiseks.
Minu sõnumid	Vastuvõetud, saadetud või saatmisel ebaõnnestunud sõnumitele ligi pääsemiseks.

Menüü	Kirjeldus
Mallid	Tihti kasutatavate sõnumite jaoks mallide koostamiseks ja kasutamiseks.
Kustuta kõik	Korraga kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks.
Sätted	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Hädaabisõnumid	Hädaabiteadete saatmise ja vastuvõtmise valikute määratlemiseks. SOS-teate saatmiseks vajutage neli korda nuppu [▲/▼], kui telefon on suletud ja nähtavad klahvid lukustatud.
Kärjeteated	Kärjeteadete vastuvõtmise seadistuste muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Minu failid

Menüü	Kirjeldus
Pildid, Videod, Muusika, Helid, Muud failid	Juurdepääs meediumifailidele ja teistele failidele.
Mängud ja muu	Java-mängudele ja -rakendustele ligi pääsemiseks.
Mälukaart	Mälukaardile salvestatud failidele ligi pääsemiseks. See menüü on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi.

Menüü	Kirjeldus
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Planeerija

Menüü	Kirjeldus
Alarm	Äratussignaali seadistamiseks hommikul või märguande määramiseks teatud sündmuse kohta.
Kalender	Ajakavast kinni pidamiseks.
Memo	Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks ja nende haldamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Maailmakell	Teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas.
Kalkulaator	Aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Teisendi	Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks.
Taimer	Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama.
Stopper	Kulunud aja mõõtmiseks.

Kaamera

Menüü	Kirjeldus
Pildista	Erinevates režiimides pildistamiseks.
Salvesta video	Kaamera ekraanil kuvatava video salvestamiseks.
Mine kausta Minu fotod	Tehtud fotode loendile ligi pääsemiseks.
Mine kausta Minu videoklipid	Tehtud videote loendile ligi pääsemiseks.

Sätted

Menüü	Kirjeldus
Kellaaeg ja kuupäev	Telefonis kuvatava kellaaja ja kuupäeva muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Keel	Ekraanitekstide kuvamisel kasutatava keele valimiseks.
Telefoni sätted → Tervitussõnum	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitussõnumi sisestamiseks.
Telefoni sätted → Klapisätted	Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.
Telefoni sätted → Kiirklahvid	Sirvimisklahvide kasutamiseks otse teedena, et pääseda ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse.
Telefoni sätted → Helitugevusnupp	Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib sissetuleva kõne puhul, kui vajutate ja hoiate all nuppu [▲/▼].

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → USB-seadistused	USB-režiimi valimiseks, mida kasutatakse teie telefoni ühendamisel teise seadmega USB-liidese kaudu.
Telefoni sätted → Lisasätted	Telefoni lisaseadete muutmiseks.
Telefoni sätted → Ühenduseta režiim	Telefoni lülitamiseks ühenduseta režiimile, mille korral võrguühendust nõudvad telefonifunktsioonid on inaktiveeritud.
Ekraani sätted → Taustpilt	Ooterežiimis kuvatava taustpildi muutmiseks.
Ekraani sätted → Tekstikuva	Ekraani seadete muutmiseks ooterežiimis kuvatava teksti jaoks.

Menüü	Kirjeldus
Ekraani sätted → Heledus	Ekraani heleduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgustingimustele.
Ekraani sätted → Kontrast	Ekraani kontrastsuse reguleerimine.
Ekraani sätted → Numbri valimise kuva	Ekraani seadete kohandamiseks numbri valimise ajal.
Ekraani sätted → Kalender	Käesoleva kuu kalendri kuvamiseks ooterežiimi ekraanile.
Ekraani sätted → Näita helistaja ID	Et seadistada telefoni kuvama või blokeerima helistaja teavet kõikide vastamata kõnede ja sissetulevate sõnumite puhul.
Helisätted → Sissetulev kõne	Sissetulevate kõnede heliseadete muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Helisätted → Klaviatuuri toon	Klahvi vajutamisel kostuva tooni valimiseks.
Helisätted → Sõnumi toon	Sõltuvalt sõnumitüübist sissetulevate sõnumite heliseadete muutmiseks.
Helisätted → Sisse/välja toon	Määramiseks, kas telefon piiksub sisse- või väljalülitamisel.
Helisätted → Vaikne režiim	Et seadistada, kuidas telefon teid vaiksuses režiimis sündmustest teavitab.
Helisätted → Lisatoonid	Telefoni lisatoonide kohandamiseks.
Valgustuse seaded → Taustvalgustuse aeg	Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.

Menüü	Kirjeldus
Valgustuse seaded → Klahvivalgustus	Et seadistada, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.
Häälestusviisard	Telefoni põhiliste seadete kiireks kohandamiseks. Et valida igale seadistusele soovitud valiku järgides ekraanil olevaid juhiseid.
Võrguteenused → Kõne suunamine	Seadistamiseks, kas võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.
Võrguteenused → Kõnepiirang	Seadistamiseks, kas telefon seab kõnedele piirangu.
Võrguteenused → Koputus	Seadistamiseks, kas telefon teavitab teid käimasoleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest.

Menüü	Kirjeldus
Võrguteenused → Võrgu valimine	Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks.
Võrguteenused → Helistaja ID	Seadistamiseks, kas telefon peidab teie numbrit isiku eest, kellele helistate.
Võrguteenused → Kõnepostiserver	Kõnepostiserveri numbri salvestamiseks ja teie kõnepostile ligi pääsemiseks.
Võrguteenused → Sagedusala valimine	Välismaal reisides sobiva sageduse valimiseks.
Turvalisus → PIN-kontroll	PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → Muuda PIN	PIN-koodi muutmiseks.
Turvalisus → Telefonilukk	Telefoni parooli aktiveerimiseks, et kaitsta teie telefoni soovimatu kasutamise eest.
Turvalisus → Vaheta parool	Telefoniparooli muutmiseks.
Turvalisus → Privaatsus	Kõnekirjetesse, kontaktidesse, sõnumitesse või failidesse juurdepääsu blokeerimiseks.
Turvalisus → SIM-lukk	Seadistamiseks, kas telefon töötab ainult selle SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → FDN-režiim	Seadistamiseks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab teie SIM-kaart.
Turvalisus → Muuda PIN2	Kehtiva PIN2-koodi muutmiseks, kui SIM-kaart seda toetab.
Turvalisus → Mobiilijälitus	Seadistamiseks, kas telefon saadab eelseadistatud jälitussõnumi teie perele või sõpradele, kui keegi üritab kasutada teist SIM-kaarti teie telefonis. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.

Menüü	Kirjeldus
Mälusätted	Mäluga seotud sätete muutmiseks ja hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.
Lähtesta sätted	Muudetud telefoni sätete lähtestamiseks.
Võtmehaldus	DRM-süsteemi (Digital Rights Management) piiranguteta meediumisisu aktiveerimiseks, et hallata omandatud litsentsivõtmeid.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2.0 W/kg.¹

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0.320 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

-
1. Tsiiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2.0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuumade või külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0° C (32° F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallise (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja —klemmidel (aku tagaosas olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärsi.

Töökeskond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärsi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meele pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises töösendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud.

Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovivad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahed kauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [↵].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.

- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovitude abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmates või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.

- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie,

Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : SGH-M610

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:


Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.27



Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

- * Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujust või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
- * Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-15948A
Estonian. 08/2007. Rev. 1.0